




ХОЛОДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

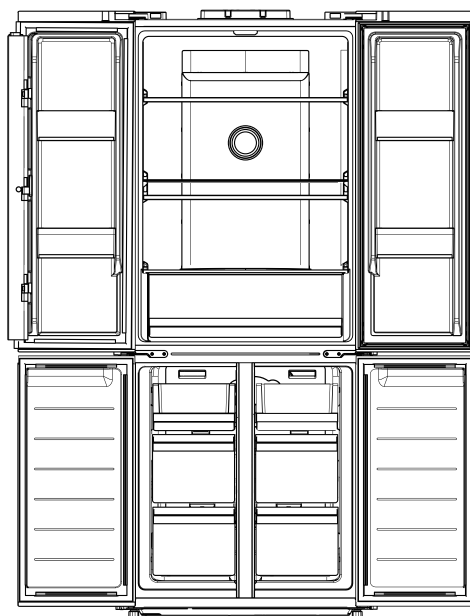

МОДЕЛИ

LCD427BLGID Wind
LCD427GRGID Wind
LCD427WHGID Wind

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
УСТАНОВКА.....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ЧИСТКА	11
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	11
СЕРВИС И ГАРАНТИЯ.....	13
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	14
ПРОГРАММА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ELEXIR	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что холодильник оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником в Вашем доме.

Для правильного и безопасного использования техники, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данного руководства по эксплуатации. Просим Вас сохранять его в течение всего срока службы устройства.

В начале руководства Вы узнаете о важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы он долго находился в прекрасном состоянии, мы приводим полезные советы по уходу и чистке.

Если в процессе эксплуатации возникнут неполадки, на последних страницах Вы сможете найти советы о том, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш холодильник изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам и нормам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.



Перед использованием холодильника просим Вас внимательно ознакомиться с этим руководством. Сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. При утере руководства найти новое можно на официальном сайте.

Техника безопасности

Внимательно изучите все указания в этом руководстве и следуйте им при транспортировке, установке и эксплуатации холодильника.

ВНИМАНИЕ

Изготовитель не несет ответственности за поломки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, в том числе и в гарантийный период.

Общая информация

- Ваша модель предназначена для хранения пищевых продуктов в домашних условиях и не подходит для использования в коммерческих целях.
- Перед установкой убедитесь, что устройство и его комплектующие не повреждены. В противном случае не устанавливайте, не подключайте и не используйте технику, а свяжитесь с местом ее приобретения.
- Если Вы обнаружили неисправность во время эксплуатации, отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Обслуживание и ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.
- Отключайте подачу электричества к холодильнику, если долго не планируете им пользоваться.
- Не опирайтесь и не вставляйте ни на какие части устройства. Оно может упасть, что может привести к травмам или повреждениям.
- Используйте с техникой только аксессуары, поставляемые или одобренные ее производителем.
- Не перегружайте рабочую камеру и размещайте продукты так, чтобы они не выпали, когда Вы открываете дверцу.
- Не тяните прибор за дверцу, ящики, полки или кабель при перемещении: они могут сломаться.
- Регулярно проводите чистку изделия.
- Не используйте нагревательные приборы для ускорения размораживания, если оно потребуется.
- Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла (нагревательными приборами, кухонными плитами и т. п.) или вне помещений.
- Не кладите в устройство медицинские препараты и другие вещества, которым требуются особые условия хранения.
- Не перемещайте прибор в одиночку: это может привести к травмам.
- Если Вы отключили холодильник от электросети, подождите **5 минут**, прежде чем снова подключать его.

Электрическая безопасность

- Холодильник должен работать от сети с подходящими характеристиками и предохранителем.
- Следите, чтобы сетевой кабель не касался горячих поверхностей.
- Отключайте устройство от электросети на время чистки, технического обслуживания и ремонта, а также при сбоях в подаче электричества.
- Не используйте для подключения холодильника к сети адаптеры, разветвители или удлинители. Если требуется увеличить длину сетевого кабеля, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Не пережимайте и не перекручивайте сетевой кабель.
- Не касайтесь вилки и кабеля влажными или мокрыми руками.
- Чтобы вынуть кабель из розетки, всегда беритесь за вилку, а не за шнур.
- Не подключайте прибор к неисправной, плохо закрепленной или незаземленной розетке.
- Розетка должна располагаться так, чтобы в аварийной ситуации устройство можно было быстро отключить от сети.
- Не мойте прибор под струей воды и не допускайте, чтобы на него проливались любые другие жидкости.
- Не используйте для ухода за устройством паровые очистители.

Пожарная безопасность

- Механические повреждения системы охлаждения могут привести к утечке хладагента. Если есть риск утечки, не используйте холодильник, откройте окно (для проветривания) и не зажигайте огонь в помещении, чтобы избежать возгорания.
- Не используйте для чистки устройства аэрозоли.
- Не кладите в рабочую камеру взрывоопасные вещества.
- Обеспечьте достаточно свободного пространства для вентиляции вокруг прибора и не загораживайте вентиляционные отверстия в рабочей камере.
- Не следует ставить технику на ковер, не подкладывайте под ее основание пенопласт, доски и т. п.
- Не используйте внутри изделия никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем.

Использование морозильной камеры

- Не касайтесь замороженных продуктов влажными руками: они могут примерзнуть к коже.
- Не кладите в морозильную камеру напитки в стеклянных и/или герметичных контейнерах: они могут лопнуть.

– Не следует употреблять в пищу замороженные продукты, например мороженое или ягоды, сразу после того, как Вы достали их из морозильной камеры. Это может привести к холодовому ожогу.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

ВНИМАНИЕ

Не позволяйте детям играть с холодильником или упаковочным материалом!

– Дети могут проводить чистку холодильника и осуществлять уход за ним только под постоянным присмотром взрослых.

– Дети, а также лица с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями или без достаточных знаний и опыта могут самостоятельно пользоваться техникой только при следующих условиях:

- 1) они проинструктированы о том, как правильно обращаться с изделием;
- 2) они будут находиться под постоянным присмотром ответственных за их безопасность;
- 3) приняты все меры, чтобы избежать опасной ситуации.


– Перед утилизацией устройства снимите дверцы и ящики, чтобы дети не могли закрыться внутри.

Транспортировка

- Сохраняйте оригинальную упаковку.
- Перевозите прибор в оригинальной упаковке и соблюдайте указания знаков на ней.
- Не перемещайте технику в одиночку.
- Не наклоняйте холодильник более чем на **45°**.
- Не помещайте тяжелые предметы на устройство.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Обзор устройства

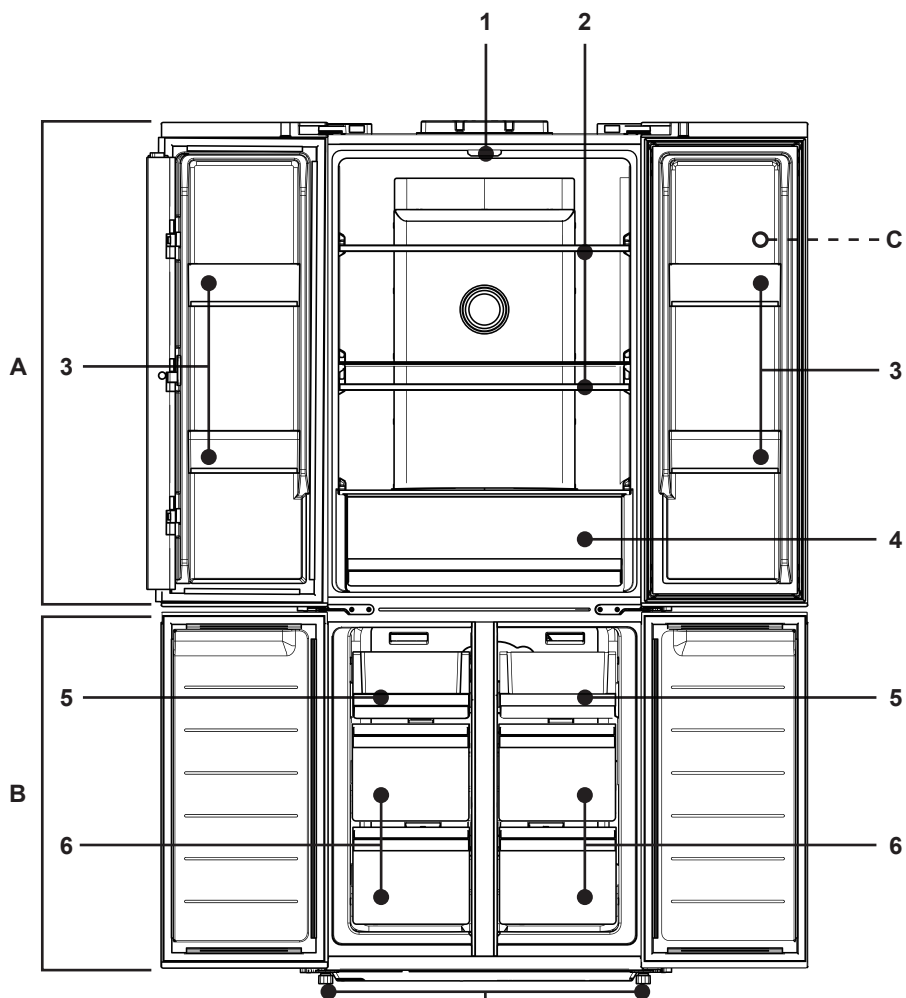

- A.** Холодильная камера
- B.** Морозильная камера
- C.** Панель управления
- D.** Регулируемые ножки

- 1.** Подсветка
- 2.** Стеклополки
- 3.** Дверные полки
- 4.** Зона свежести
- 5.** Выдвижные лотки
- 6.** Ящики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Модель	LCD427 BL / GR / WH GID Wind
Цвет, материал фасада	Черный / серый / белый; стекло
Управление	Сенсорное
Длина сетевого кабеля, см	210
Годовой расход энергии, кВт·ч	375
Класс энергоэффективности	A+
Параметры сети	220–240 В, 50/60 Гц
Вес нетто/брутто, кг	82/88
Размеры устройства, мм	1920 × 755 × 600
Размеры упаковки, мм	2016 × 808 × 652
Установка	Отдельностоящий
Уровень шума, дБ	40
Разморозка	Total No Frost
Общий полезный объем, л	426
Рабочие камеры	3
Объем холодильной камеры, л	258 + 33
Температура в холодильной камере, °С	+2...+8
Ящики и полки холодильной камеры	1 + 6
Зона свежести	+
Объем морозильной камеры, л	135
Температура в морозильной камере, °С	–15...–25
Ящики и лотки морозильной камеры	4 + 2
Мощность замораживания, кг/сутки	4,5
Сохранение температуры при отключении электричества (морозильная камера), ч	11
Звуковой сигнал при открытой дверце	+
Дисплей	+
Подсветка	LED
Климатический класс	SN — T (+10...+43 °С)
Компрессор	Инверторный
Тип и масса хладагента	R600a, 68 г

УСТАНОВКА

Комплектация

- Холодильник
- Лоток для яиц
- Лоток для льда
- Прокладки для регулировки дверок
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон


ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все усовершенствования будут учтены в новой версии руководства по эксплуатации.

Установка

- Перед установкой снимите все элементы упаковки с холодильника и комплектующих, которые собираетесь использовать. Когда будете открывать дверцы, начните с правой, выньте пенопласт, а затем откройте левую.

- Если дверцы расположены неровно, используйте регулировочную прокладку из комплекта подставки. Слегка сместите вверх дверцу, которую нужно поднять, и установите одну или несколько прокладок на петлю.

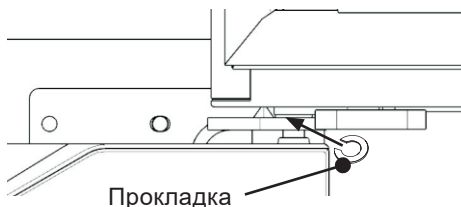

- Устройство нужно поместить на ровный, устойчивый пол или другую поверхность, которая выдержит вес техники и исходящее от нее во время работы тепло.

- Выровняйте положение прибора, отрегулировав высоту передних ножек: чтобы увеличить, поверните ножку по часовой стрелке, чтобы уменьшить — против часовой.

- Чтобы дверцы легко закрывались, следует установить холодильник под небольшим наклоном назад (**10–15 мм**).

- Не ставьте технику на легковоспламеняющиеся материалы, не подкладывайте под нее упаковочный пенопласт или пленку.

- Помещение, где используется изделие, должно быть отапливаемым, сухим и чистым.

- Избегайте попадания на холодильник прямых солнечных лучей.


- Обеспечьте достаточно пространства для вентиляции вокруг устройства: по **10 см** от каждой стенки и **30 см** сверху.

- После установки дайте холодильнику постоять **не менее 30 минут**, прежде чем подключать его к сети.

Эксплуатация

- Перед использованием очистите устройство (см. раздел **Чистка**) и убедитесь, что конденсационная трубка не повреждена.
- Установите подходящую температуру и дайте прибору поработать **2-4 часа** (в зависимости от температуры окружающей среды) с пустой рабочей камерой, чтобы она достаточно охладилась.
- Старайтесь не открывать дверцу слишком часто и/или надолго.
- Не кладите в холодильник горячие продукты и напитки: он может сломаться.
- В двухзвездочных зонах морозильной камеры можно хранить полуфабрикаты, мороженое и пищевой лед. Одно-, двух- и трехзвездочные зоны не подходят для заморозки свежих продуктов.

Панель управления

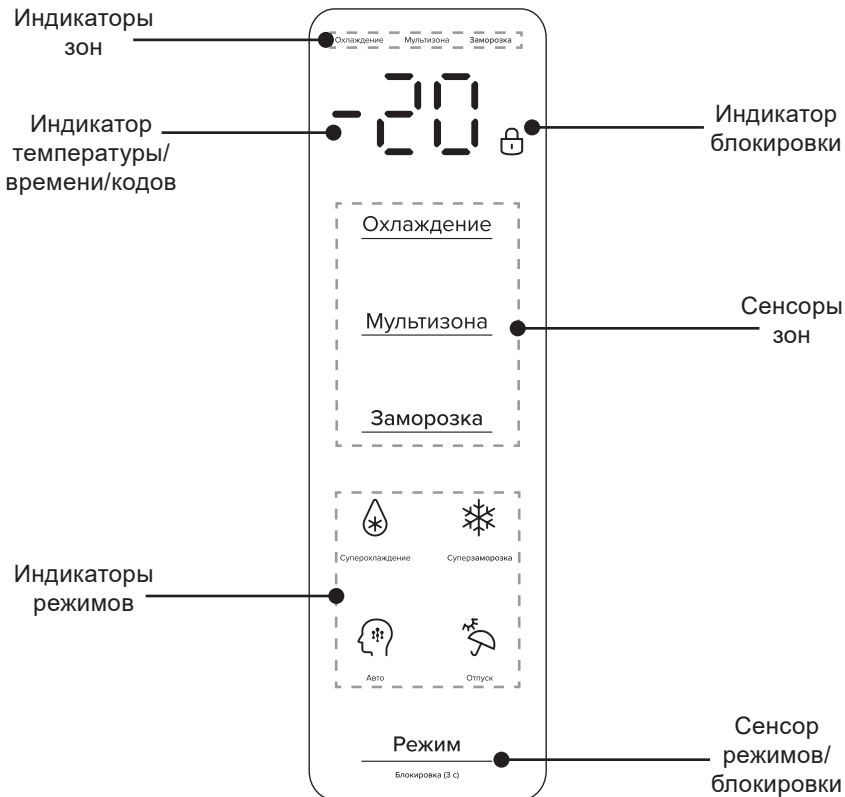

Блокировка

Панель блокируется автоматически, если не выполнять никаких действий на ней в течение нескольких секунд. Чтобы разблокировать/заблокировать панель, коснитесь сенсора **Режим/Блокировка (3 с)** на **3 секунды**.

Настройка температуры

Касайтесь сенсора нужной зоны, чтобы изменить температуру в ней.

Охлаждение — холодильная камера (+2...+8 °C). Если коснуться этого сенсора на **5 секунд**, камера отключится. Снова включить ее можно таким же образом, тогда ее температура постепенно вернется к последнему установленному значению.

Мультизона — зона свежести (-3, 0, +4 °C).

Заморозка — морозильные камеры (-15...-25 °C).

После настройки подождите **5 секунд** — выбранная температура сохранится автоматически.

Режимы работы

Касайтесь сенсора **Режим/Блокировка (3 с)**, чтобы установить подходящий режим.

Суперохлаждение: температура в холодильной камере снижается максимально быстро.

Суперзаморозка: температура в морозильной камере снижается максимально быстро. Этот режим можно установить на **6 или 48 часов**. Если коснуться сенсора **Режим/Блокировка (3 с)** один раз, суперзаморозка будет активна в течение **6 часов**. Чтобы продлить ее до **48 часов**, снова коснитесь того же сенсора на **5 секунд** — дисплей покажет время, затем измените его еще одним (коротким) касанием.

Авто: температура в холодильнике будет регулироваться автоматически в зависимости от загрузки камер и температуры окружающей среды.

Отпуск: в морозильной камере поддерживается температура **-18 °C**, в холодильной — **+8 °C**.

Чтобы отключить выбранный ранее режим, установите другой или измените температуру в камерах.

Подогрев дверной шторки

Эта функция помогает предотвратить скопление конденсата в уплотнителе.

1. Когда панель управления заблокирована, коснитесь сенсора **Охлаждение** на **5 секунд**.

2. Затем касайтесь сенсора **Заморозка** — на дисплее будут переключаться коды: **00** — выкл., **01** — вкл.

3. Коснитесь сенсора **Режим/Блокировка (3 с)**, чтобы подтвердить выбор.
4. Снова коснитесь сенсора **Охлаждение**, чтобы выйти из режима настройки.

Чистка

ВНИМАНИЕ

Перед чисткой отключите холодильник от электросети и выньте все продукты, съемные полки и ящики из рабочей камеры.

- Протирайте устройство мягкой тканью или губкой, смоченной в теплом водном растворе пищевой соды (**2 ст. л.** на литр воды) или нейтрального моющего средства.
- Проверяйте, не скопилась ли пыль на электрической розетке и вилке. При необходимости аккуратно очистите их.
- Не используйте для чистки растворители, спирто- или кислотосодержащие средства, порошки, горячую воду, грубые щетки или губки и другие вещества и материалы, которые могут повредить технику.
- После чистки вытрите рабочие камеры и аксессуары насухо, затем установите полки и ящики на место.

Устранение неполадок

ВНИМАНИЕ

В этом разделе Вы найдете информацию о распространенных неполадках. Если приведенные советы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр. Неквалифицированный ремонт опасен и аннулирует гарантию.

Проблема	Решение
Холодильник не работает	Проверьте соединение вилки с розеткой
	Убедитесь, что устройство включено
	Если подача электричества возобновилась после сбоя, подождите 5 минут , чтобы перезапустился компрессор

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКОВ

Проблема	Решение
Журчание	Это звук движения хладагента — нормальное явление во время работы охлаждающей техники
Сильный шум	Выровняйте прибор, отрегулировав высоту ножек
	Убедитесь, что изделие не касается стен, мебели или других соседних предметов
Компрессор работает не выключаясь	Если рабочая камера при этом не охлаждается, обратитесь в сервисный центр
Подсветка не работает	Обратитесь в сервисный центр для замены лампы
Дверца не закрывается до конца	Если холодильник используется давно, замените уплотнитель или попробуйте смягчить его, протерев влажным и теплым полотенцем
Неприятный запах	Новая техника может пахнуть пластиком; запах исчезнет вскоре после начала использования
	Очистите и проветрите рабочую камеру
Конденсат	Старайтесь реже открывать дверцу и не оставлять ее открытой надолго
	Не устанавливайте слишком низкую температуру
	Убедитесь, что устройство не находится под прямым солнечным светом или рядом с другими источниками тепла, а температура в помещении не превышает +43 °C
	Убедитесь, что в помещении достаточно сухо
Слабое охлаждение	Уменьшите температуру
	Убедитесь, что прибор не находится под прямым солнечным светом или рядом с другими источниками тепла, а температура в помещении не превышает +43 °C
	Старайтесь реже открывать дверцу и не оставлять ее открытой надолго
Наледь	Убедитесь, что продукты не загораживают вентиляционные отверстия
	Проверьте, плотно ли закрыты дверцы
На пол капает вода	Проверьте поддон и/или трубку для конденсата внизу задней стенки холодильника

Сервис и гарантия

Срок службы — **10 лет**.

Производитель гарантирует, что в течение этого периода запасные детали для изделия будут доступны.

Гарантия — **36,6 месяца**.

Подробные условия гарантийного обслуживания Вы найдете в гарантийном талоне внутри упаковки.

Сохраняйте гарантийный талон. На элементы и аксессуары, приобретаемые дополнительно, а также материалы, которые необходимо заменить с течением времени и в зависимости от интенсивности использования, гарантия не действует. Она не распространяется на повреждения, неисправности и другие проблемы, возникшие по следующим причинам:

- 1) ненадлежащая и/или коммерческая установка и/или эксплуатация техники;
- 2) неосторожность при перемещении после доставки заказчику (например, разбитое стекло);
- 3) чрезмерно низкое или высокое напряжение, неправильное подключение;
- 4) пожар и/или молния;
- 5) вмешательство в конструкцию и ремонт устройства кем-либо, кроме уполномоченного лица;
- 6) использование в конструкции прибора любых деталей, кроме поставляемых производителем;
- 7) несоблюдение мер предосторожности в отношении изделий из нержавеющей стали.

Продавец, дилер, агентство или представитель, у которого потребитель приобретает изделие, несет ответственность за выдачу и доставку гарантийного талона потребителю. Фальсификация гарантийного талона и/или удаление оригинального серийного номера с продукции делают гарантию недействительной.

Если требуются ремонт, техническое обслуживание или запасные детали, обращайтесь в авторизованные сервисные центры. Адрес и телефон ближайшей мастерской сервисной службы можно найти на сайте **www.lex1.ru** в разделе **Гарантия > Сервисные центры** или в гарантийном талоне.

При вызове специалистов из сервисной службы сообщите им номер модели и заводской номер Вашего устройства. Чтобы запросить деталь при обращении в центр или к дилеру, укажите версию изделия из таблицы на корпусе.

Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)», знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по отдельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м², можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий отдельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.

LEX активно участвует в сохранении окружающей среды:

- осуществлен переход к использованию материалов, уменьшающих воздействие на окружающую среду в процессе производства и эксплуатации;
- в производстве применяются более экологически чистые хладагенты;
- сокращено потребление энергии и воды, как на производстве, так и путем внедрения экономичных решений в модели техники;
- используются перерабатываемые и переработанные материалы в производстве самой бытовой техники и упаковки.

Техника LEX соответствует стандартам устойчивого развития и оценкам экологических характеристик.

Путаетесь в терминах, связанных с переработкой? Словарик всего из пяти пунктов поможет разобраться.



1. Разборка — начальный этап переработки, когда из всего поступившего для переработки выбирают только то, что подходит для вторичного использования.



2. Сортировка — разделение уже отобранных элементов, деталей, частей корпусов в зависимости от материала изготовления: пластик, металл, стекло и т. д.



3. Рециклинг — применение отходов по прямому назначению, а также их возврат в производственный цикл (после определенной подготовки).



4. Утилизация отходов, брака, отслуживших изделий — их повторное применение, использование для изготовления чего-то нового; сюда входят и оказание услуг, и выполнение работ, и рециклинг.



5. Переработка — в отличие от утилизации это именно процесс превращения отходов в энергию или новую продукцию.

Для улучшения качества жизни на всех уровнях мы предлагаем каждому участвовать в экологичной утилизации — не выбрасывать, а сдавать отслужившую технику.



Благодарим Вас за выбор техники LEX!

Мы заботимся о наших покупателях на каждом шаге взаимодействия с брендом: от момента выбора и до гарантийного обслуживания.

Если Вы столкнулись с неисправностью в работе техники, оставьте заявку на обслуживание на официальном сайте elexir.pro



Программа Elexir распределяет заявки только в **авторизованные сервисные центры**, прошедшие аттестацию службы качества бренда LEX.



100% оригинальные запчасти
Все запчасти производитель LEX напрямую отправляет в сервисные центры мастерам.



Квалифицированные мастера ремонта
крупной встраиваемой бытовой техники.



elexir.pro



Зарегистрируйтесь на сайте и получите:





- 5 лет гарантии
- бесплатную замену техники на новую в первый год после покупки*

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



**БЕСПЛАТНАЯ
ЗАМЕНА, А НЕ РЕМОНТ**



-  Отсканируйте QR-код
-  Заполните форму регистрации
-  Прикрепите чек
-  Дождитесь письма с подтверждением

*При условии, если по заключению АСЦ ремонт выполнить невозможно