

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы уверены, что фитнес-блендер оправдает Ваши ожидания и станет Вашим незаменимым помощником.

Для правильной и безопасной работы устройства, пожалуйста, внимательно изучите все указания в руководстве и следуйте им. Сохраняйте эту брошюру в течение всего срока службы блендера.

Наша техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в руководстве могут несколько отличаться от фактической конфигурации приобретенной Вами модели.

### Техника безопасности

#### ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, в том числе и в гарантийный период.

– Ваша модель предназначена для личного пользования (измельчения пищевых продуктов) и не подходит для эксплуатации в лабораторных и коммерческих целях.

– Перед использованием убедитесь, что устройство и его комплектующие не повреждены. В противном случае не включайте технику, а свяжитесь с местом ее приобретения.

– Если Вы обнаружили неисправность во время эксплуатации, отключите прибор и обратитесь в сервисный центр.

– Обслуживание и ремонт должны проводить только квалифицированные специалисты.

– Используйте с блендером только аксессуары, поставляемые или одобренные его производителем.

– Не перегружайте стакан.

– Не включайте устройство во время зарядки, а также без продуктов в стакане.

– Не запускайте прибор дольше чем на **30 секунд**.

– Не снимайте крышку, пока мотор работает.

– Блендер не предназначен для использования детьми. Не позволяйте им играть с техникой или ее упаковкой.

– Держите устройство вдали от источников тепла.

– Регулярно проводите чистку изделия. Будьте осторожны, чтобы не порезаться о лезвия.

– Не мойте моторный блок под струей воды и не допускайте, чтобы на него проливались любые другие жидкости. Стакан можно мыть в теплой воде при температуре **не выше 70 °C**.

– Не используйте для чистки растворители и другие легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, спирто- или кислото-содержащие средства, порошки, грубые щетки или губки и другие вещества и материалы, которые могут повредить технику.


### Технические характеристики

Модель	LX 5000-1 / LX 5000-2
Цвет	Белый/синий
Длина кабеля, см	50
Номинальная мощность, Вт	75
Вес нетто, г	560
Размеры устройства, мм	215 × 90 × 90
Объем, мл	600
Время зарядки, ч	~3
Время работы	20 × 30 с
Скорость, об/мин	20 000
Емкость батареи, мА·ч	1500
Материал стакана/лезвия	PCTG/сталь
Напряжение/ток при зарядке	5 В / 1 А
Рабочие напряжение/ток	7,4 В / 10 А

### Комплектация

- Фитнес-блендер
- Кабель для зарядки USB Type-C
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

### Обзор устройства

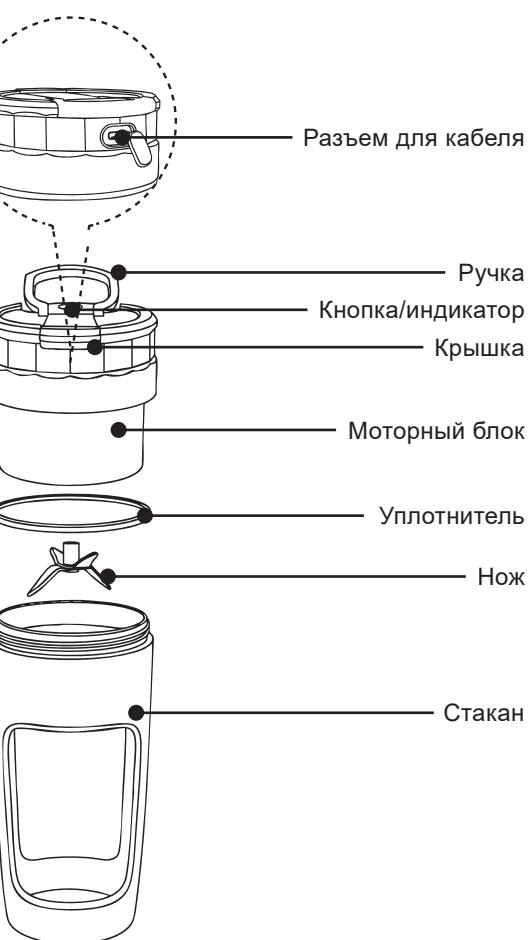

#### ВНИМАНИЕ

Внешний вид и комплектация изделия могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все усовершенствования будут учтены в новой версии руководства.

### Эксплуатация

Зарядите аккумулятор с помощью кабеля из комплекта поставки. Во время зарядки индикатор на блендере будет светиться красным, когда она завершится — синим.

#### Чистка

Перед первым использованием очистите прибор.

1. Заполните стакан водой наполовину.
2. Зафиксируйте на нем моторный блок, повернув его до упора — синий индикатор мигнет **5 раз**.
3. Переверните устройство и нажмите кнопку включения/отключения на **2 секунды**.
4. Когда блендер отключится, слейте воду.
5. При необходимости протрите внешнюю поверхность стакана и моторный блок мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
6. Вытрите прибор насухо.

#### Использование

1. Очистите продукты от кожуры и косточек.
2. Нарежьте мякоть на кусочки.
3. Поместите их в стакан, не превышая максимальной отметки.
4. Зафиксируйте на нем моторный блок, повернув его до упора — синий индикатор мигнет **5 раз**.
5. Переверните устройство и нажмите кнопку включения/отключения на **2 секунды**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Срок эксплуатации блендера — **2 года**.

### Устранение неполадок

#### ВНИМАНИЕ

В этом разделе Вы найдете информацию о распространенных неполадках. Если приведенные советы не помогли решить проблему, обратитесь в сервисный центр.

Проблема	Решение
Блендер не работает	Проверьте, плотно ли моторный блок зафиксирован на стакане
Если прибор использовали долго, подождите, пока остынет мотор	Добавьте еще продуктов
Продукты не измельчаются	Сделайте кусочки мельче
Добавьте жидкость	Добавьте жидкость
Неприятный запах	Очистите блендер
Если прибор использовали долго, подождите, пока остынет мотор	Зарядите аккумулятор
Красный и синий индикатор мигают по очереди, мотор не работает	Перезапустите устройство
Красный индикатор мигает, мотор не работает	Уберите часть продуктов из стакана или перераспределите их более равномерно

**Изготовитель:** JIANGMEN YUEXIANG ELECTRICAL CO., LTD. ROOM 106, NO. 139, LICHANG STREET, LILE TOWN, JIANGHAI DISTRICT, JIANGMEN CITY, GUANGDONG. Сделано в Китае.

#### Импортеры:

ООО «Технолэнд» (Technoland Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, помещ. 7-Н (№ 8).  
ООО «Выбор» (Vybor Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А.  
ООО «Техномир» (Technomir LLC), 188640, Россия, г. Всеволожск, пр-кт Всеволожский, д. 72.  
ООО «Лекс» (Lex Ltd), 197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, пом. 7Н, офис 622-А.

## Правила утилизации



Утилизируйте технику и ее упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Общие сведения

Пожалуйста, не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. При необходимости сдайте его для утилизации в специализированную организацию в соответствии с правилами, утвержденными органами власти.

**Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 «Исполнение директивы 2012/19/EC об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE), знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на устройстве или его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибор необходимо утилизировать отдельно от других отходов.**

Поэтому пользователь должен будет сдать отслужившую технику в подходящие муниципальные центры по раздельному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать устройство дилеру в момент приобретения нового аналогичного прибора.

Кроме того, в точках продаж электронных, электрических изделий, площадь которых превышает 400 м<sup>2</sup>, можно, приобретая новое изделие, бесплатно, без каких-либо обязательств сдавать электронные устройства размером менее 25 см, подлежащие утилизации.

Надлежащий раздельный сбор отходов, отслуживших электроприборов для последующей переработки и утилизации, совместимый с охраной природы, позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит техника.



### Памятка

Прежде чем устанавливать и использовать технику, необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания, а также проверить правильность заполнения гарантийного талона и комплект поставки. Реализация изделия должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный талон заполняется следующими данными о приобретенном устройстве:

- модель и серийный номер,
- дата продажи,
- печать фирмы-продавца,
- подпись покупателя.

Модель и серийный номер изделия на шильде (наклейке на корпусе прибора) должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Отсутствие печати на гарантийном талоне не лишает покупателя возможности предъявить требования предусмотренные ст. 20 закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» «Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)». Если отсутствуют документы, подтверждающие дату покупки изделия, срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты производства, зашифрованной в серийном номере изделия.

### Условия обслуживания

Срок гарантийного обслуживания малой бытовой техники LEX составляет **12 месяцев**. Возврат осуществляется в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». Если АСЦ представлен в Вашем городе, необходимо обратиться туда для проведения диагностики продукции или получения заключения о том, что товар не был в использовании.

**Причины, по которым производитель освобождается от гарантийных обязательств, не обменивает товар, не выполняет бесплатный ремонт и не несет ответственности за ущерб потребителю или его имуществу, а также домашним животным:**

- некорректные установка, подключение, ремонт, вскрытие, разборка, изменения конструкции техники не уполномоченными на то лицами, умышленное и неосторожное вмешательство в конструкцию устройства иных лиц;
- несоблюдение правил использования товара, указанных в руководстве по эксплуатации данной модели изделия;
- несвоевременное обращение в сервисную службу при выявленных недостатках, повлекших за собой выход изделия из строя;
- несвоевременная замена расходных материалов;
- использование расходных материалов ненадлежащего качества;
- воздействие воды и растворов на механические и электрические элементы изделия;
- попадание во внутренние рабочие объемы посторонних предметов;
- ненадлежащие чистка и обслуживание техники;
- слабое или чрезмерно сильное напряжение в электрических сетях;
- неправильные хранение и/или транспортировка, использование товара не по назначению;
- повреждение изделия в форс-мажорных обстоятельствах, таких как стихийное бедствие, природные явления, воздействие грызунов и насекомых.

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие недостатки:**

- механические повреждения после передачи изделия потребителю;
- потеря товарного вида вследствие применения химических, абразивных веществ;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам питающих электросетей;
- термические, механические повреждения электронных компонентов, возникшие вследствие эксплуатации неисправного изделия.

### Информация о приобретенном устройстве

Модель

Артикул

Серийный номер

Продавец


Дата продажи

Подпись продавца

Подпись покупателя

## ФИТНЕС-БЛЕНДЕР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

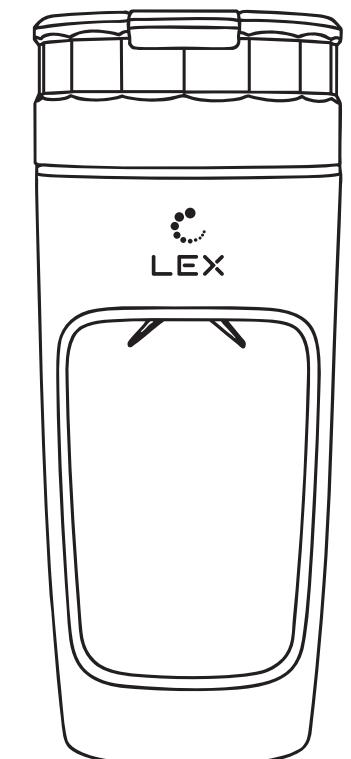

МОДЕЛИ

LX 5000-1  
LX 5000-2